


**BP XP**  
**Deuxième étage pour les BP**  
**Ranger, Supra, Pioneer**  
**1995**  
**1995 Ranger, Supra, Pioneer**  
**second stage**

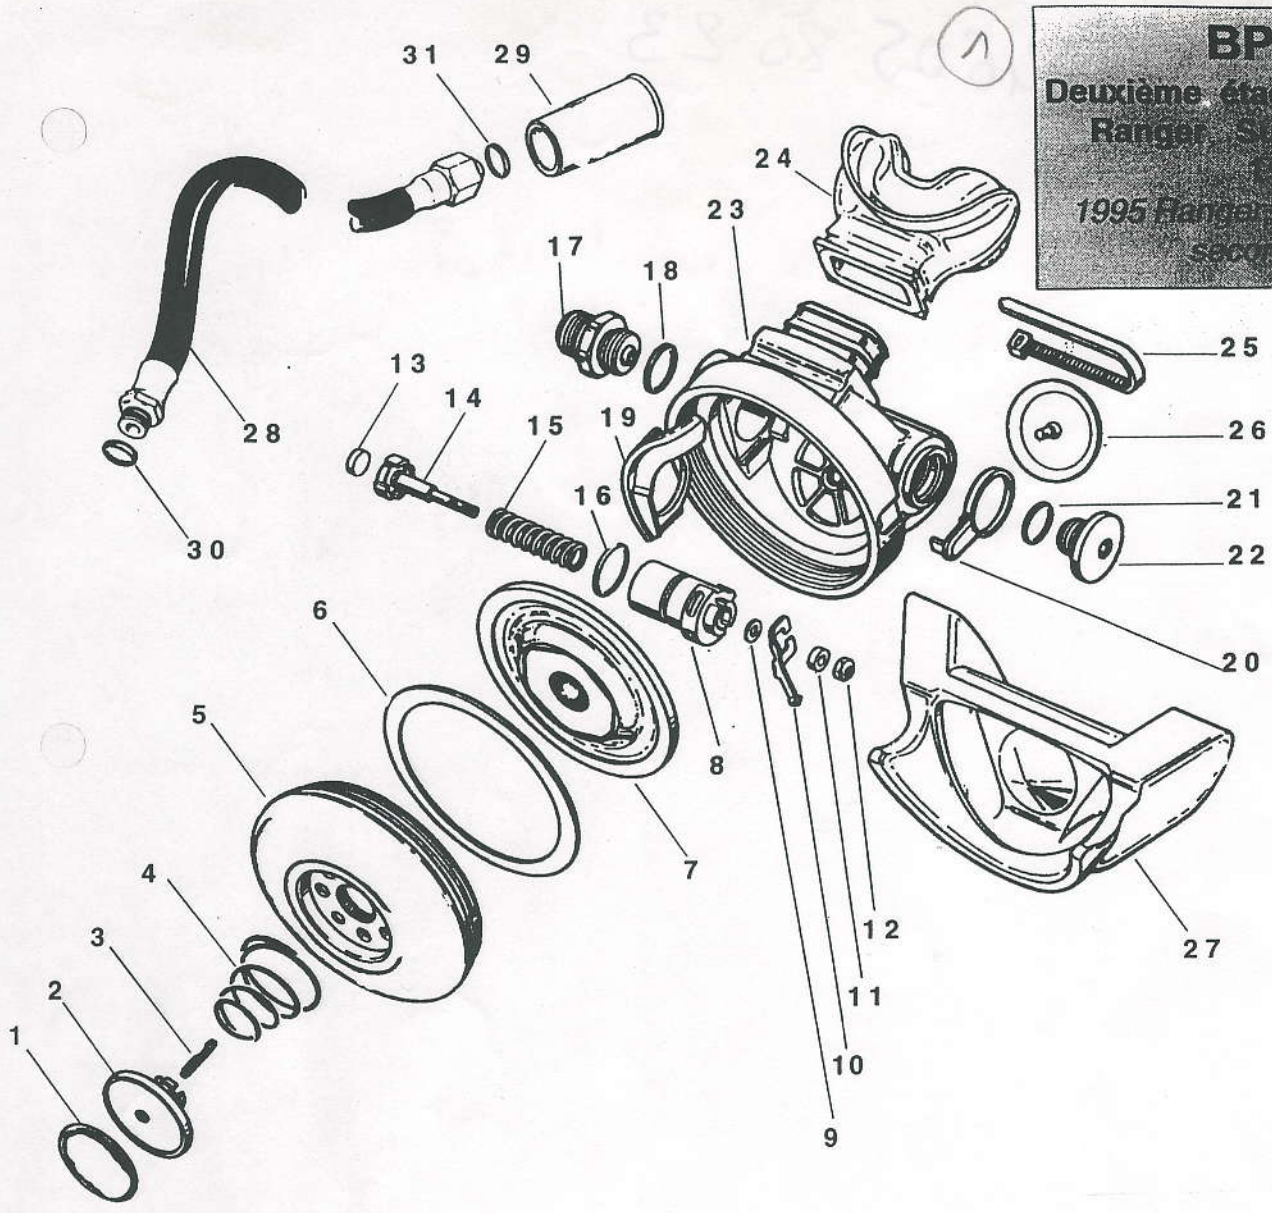

**NEW**

Rep.	Référence	Désignation	Description	Rep.	Référence	Désignation	Description
1	123005	Sticker RANGER	RANGER sticker	17	123002	Siège BP XP	XP 2nd Stage Valve
	123009	Sticker PIONEER	PIONEER sticker	18	<b>H20014*/+</b>	<b>Bague</b>	<b>O-ring</b>
	123007	Sticker SUPRA	SUPRA sticker	19	A00523	Injecteur	Injector
2	A00345	Bouton de purge	Purge button	20	A00389	Clé d'alignement	Alignment key
3	H30703	Vis de réglage	Adjusting screw	21	<b>157025*/+</b>	<b>Bague</b>	<b>O-ring</b>
4	A01436	Ressort	Spring	22	A00324	Bouchon BP XP	XP 2nd Stage plug
5	123004	Capot RANGER	RANGER cover	23	A00503	Boîtier XP	XP Casing
	123006	Capot PIONEER	PIONEER cover	24*	A05831	Embout buccal	Mouthpiece <i>adaptus</i>
	123006	Capot SUPRA	SUPRA cover	25	<b>113648+</b>	<b>Collier</b>	<b>Clamping band</b>
6	H21032	Rondelle	Washer	26	<b>A00522+</b>	Soupape <i>NEW</i>	Exhaust valve
7	A00571+	Membrane BP XP	XP Diaphragm	27	A00459	Deflecteur	Deflector
8	123001	Insert XP	XP Insert	28	120170	Flexible 3/8"	3/8" house
9	122074	Rondelle	Washer	29	123008	Protecteur	Hose bank
10	122055	Levier	Lever	30	120171	<i>Bague</i> 3/8"	3/8" O-ring
11	116621	Rondelle	Washer	31	116631*/+	<i>Bague</i>	O-ring
12	<b>116622*/+</b>	<b>Ecrou nylstop</b>	<b>Locknut</b>				
13	<b>116611*/+</b>	<b>Clapet</b>	<b>Seat</b>	24*	A05841	embout comfo.	
14	123003	Piston BP XP	XP 2nd Stage piston				
A085151	<del>116608</del>	Ressort BP	LP Spring				
16	<b>H20015*/+</b>	<b>Bague insert</b>	<b>Insert O-ring</b>				

\* Composants des kits d'entretien 123050 BP XP.  
 Components of service kit XP second 123050  
 +Pièces détachées faisant partie d'un lot.  
 Parts available in special packs.