




### Ключ АРЕКС АТ93

Для снятия/установки крышки сухой камеры 1-й ступени регулятора DB4 (XL4).  
Момент затяжки – 12 Н/м.

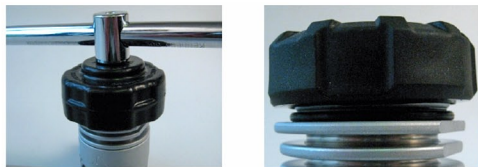


### Универсальный ключ АРЕКС АТ94


Для проверки/установки высоты рычага, снятия/установки теплообменников и  
снятия/установки крышек 2-х ступеней моделей Т/ТХ/АТ/АТХ/ МТХ/МТХ-Р.

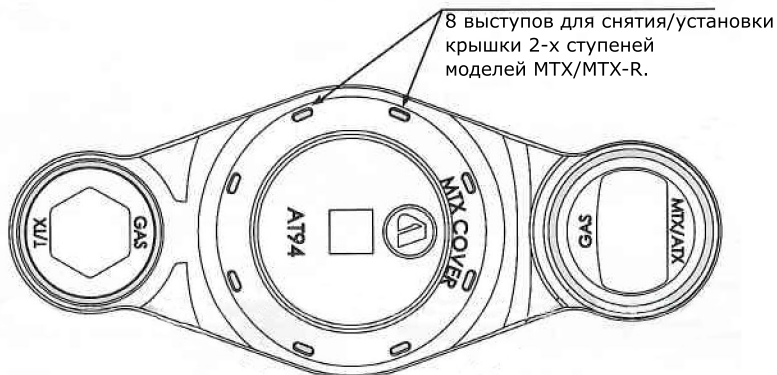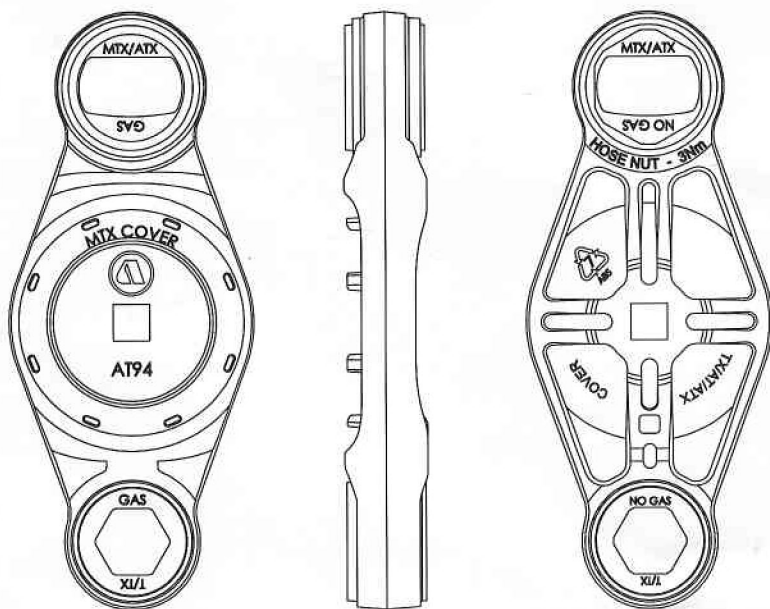


## Универсальный ключ АРЕКС АТ94




Плоскости для проверки/установки высоты рычага 2-х ступеней моделей Т/ТХ с метками «NO GAS» / «GAS». Дублирование функций инструмента АТ69.



Плоскости для проверки/установки высоты рычага 2-х ступеней моделей МТХ/МТХ-Р. Так же моделей АТ/АТХ с метками «NO GAS» / «GAS». Дублирование функций инструмента АТ68.


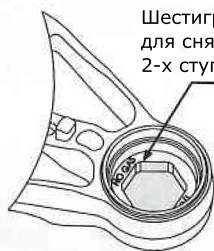


Шестигранный ключ 11/16" для снятия/установки теплообменника 2-х ступеней моделей Т/ТХ/АТ/АТХ.

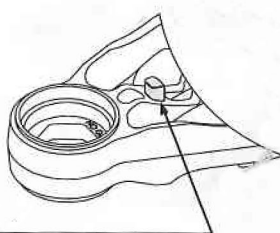

Выступ для снятия/установки крышки 2-х ступеней моделей Т/ТХ/АТ/АТХ. Дублирование функций инструмента АТ31.

3/8" квадрат для «Т» инструмента.

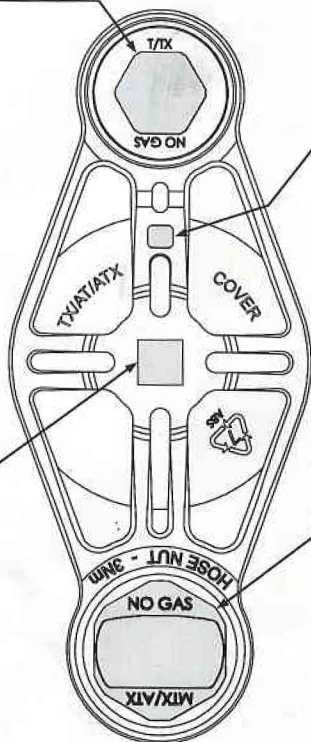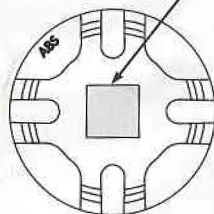

Шестигранный ключ 28 мм для снятия/установки теплообменника 2-х ступеней моделей МТХ/МТХ-Р.

